

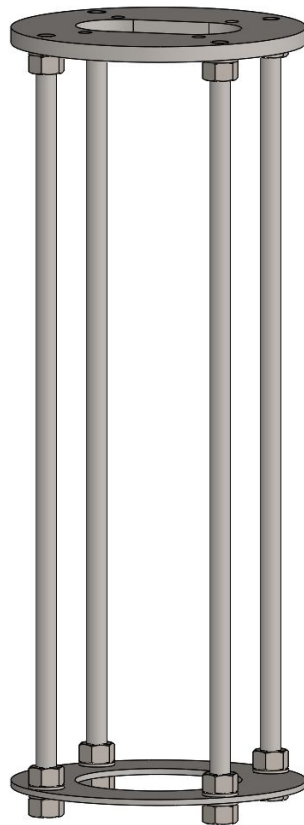
Montageanleitung

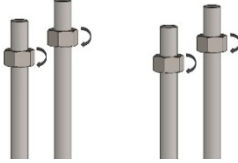
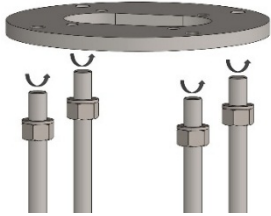
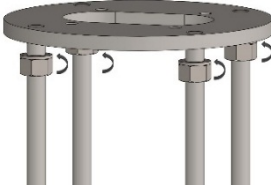
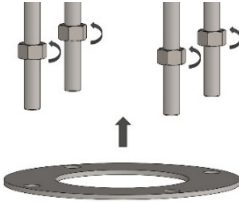

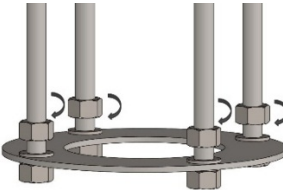
eSat Fundamentgestell

geeignet für Typ: r10 & r20

Artikelnummer: 00010033

Stand: 18.11.2021



Arbeitsschritte	Grafik
<p>1. Schrauben Sie jeweils eine Mutter pro Gewindestange auf.</p> <p>Screw on one nut per threaded rod.</p>	
<p>2. Verschrauben Sie die Gewindestangen in die Verschraubungsplatte. Achten Sie darauf, dass diese oberhalb nicht abstehen!</p> <p>Screw the threaded rods into the screw connection plate. Make sure that these do not stick out!</p>	
<p>3. Ziehen Sie nun die zuvor aufgeschraubten Muttern an.</p> <p>Now tighten the previously screwed nuts.</p>	
<p>4. Schrauben Sie jeweils eine Mutter pro Gewindestange auf und legen Sie die Bodenplatte wie im Bild zu sehen auf.</p> <p>Screw on one nut per threaded rod and put on the bottom plate as shown in the picture.</p>	
<p>5. Schrauben Sie jeweils eine Mutter auf das Ende der Gewindestangen, so dass diese bündig abschließen.</p> <p>Screw one nut onto each end of the threaded rods so that they are flush.</p>	
<p>6. Ziehen Sie nun die zuvor aufgeschraubten Muttern an.</p> <p>Now tighten the previously screwed nuts.</p>	



HINWEIS !

Wichtige Informationen und Besonderheiten

Zur Ausrichtung des Fundamentgestells achten Sie auf die Frontmarkierung, welche sich auf der Befestigungsplatte befindet.